


Czyszczenie parametrów systemowych w Astraada HMI

Procedura jest przydatna do wyeliminowania powtarzających się błędów Task ID 0000 i 0001 i w innych przypadkach nieprawidłowej pracy panelu. **Procedura działa dla paneli serii AS45 i AS46.**

Uwaga! – wykonanie procedury spowoduje skasowanie parametrów użytkownika.


KASOWANIE PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA (M.IN. DANYCH KALIBRACJI)

1. Odłącz zasilanie panelu, następnie podczas załączania wciśnij i trzymaj przez ok. 10 s. punkt na ekranie w pobliżu środka jego prawej krawędzi, po tym czasie usłyszysz drugi – dłuższy dźwięk.
2. Pamięć użytkownika wraz z parametrami dotyczącymi kalibracji ekranu zostanie wyczyszczona, pojawi się kolorowy ekran, po krótkim czasie panel powinien przejść do menu System Loader.

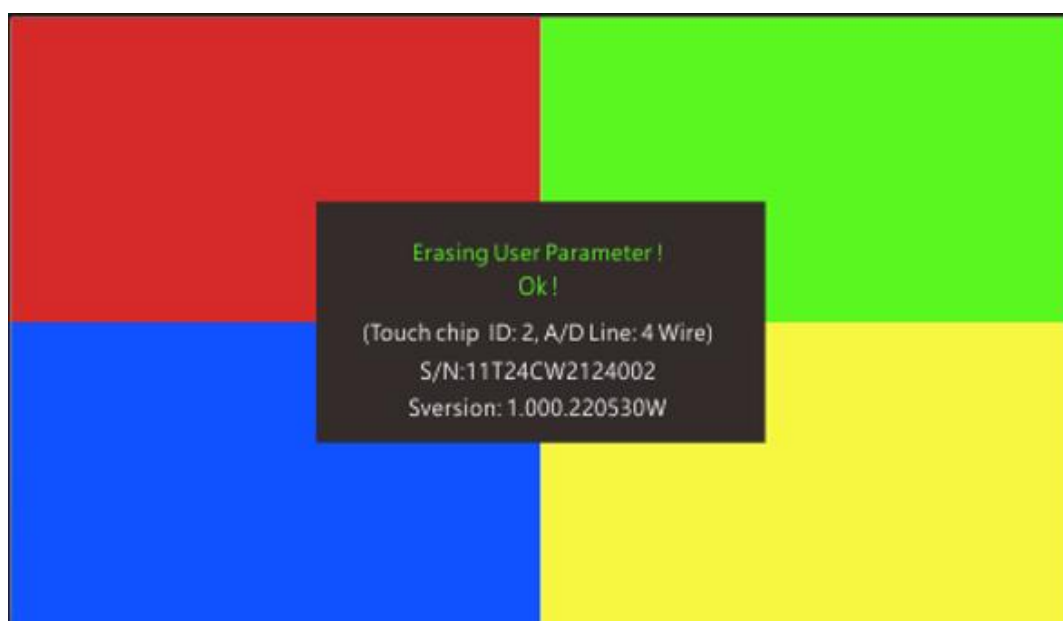


KALIBRACJA EKRANU


1. Ponownie odłącz zasilanie panelu, następnie podczas załączania wciśnij i trzymaj przez ok. 10 s. punkt na ekranie w pobliżu środka jego górnej krawędzi, po tym czasie usłyszysz drugi – dłuższy dźwięk.
2. Podążaj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Dotykaj kolejno środków wyświetlanych krzyżyków. Każdy punkt należy przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, najlepiej zrobić to delikatnym narzędziem ze spiczastą końcówką.

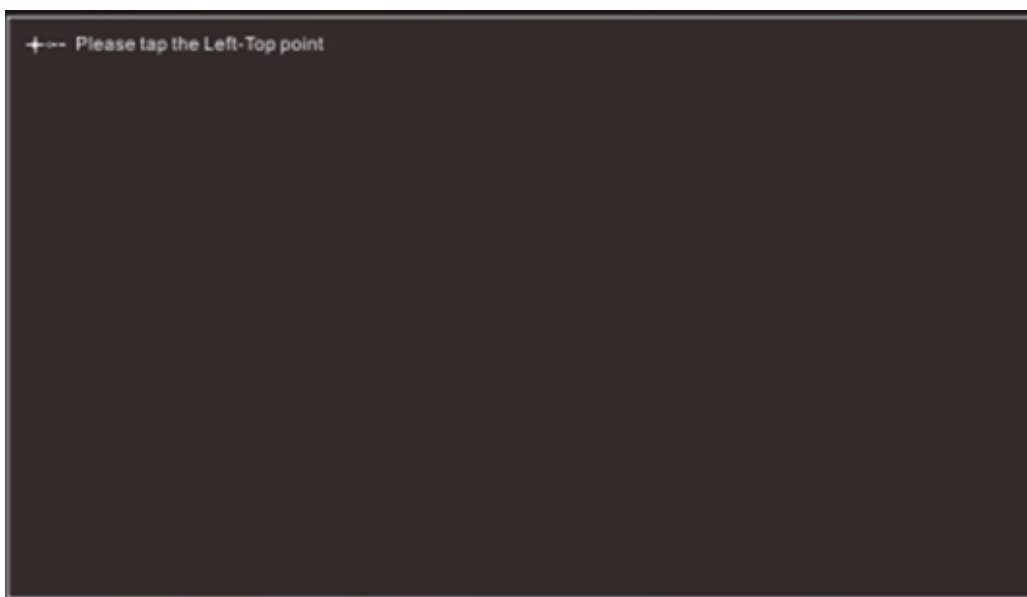

3. Po prawidłowym zakończeniu kalibracji pojawi się ekran informujący o jej zakończeniu. Po kliknięciu pojawi się ekran Panel Setup.

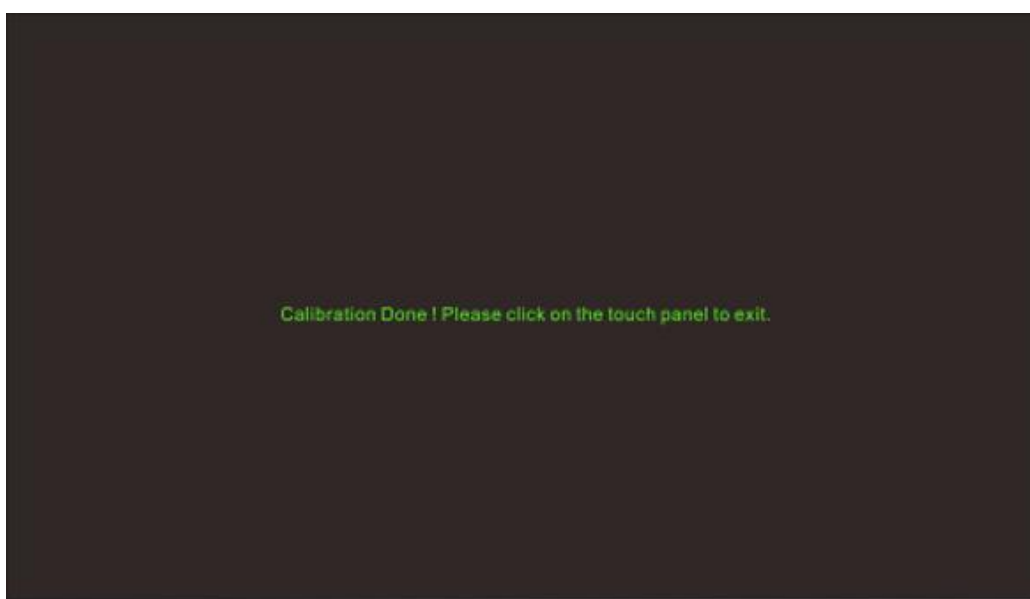

- Następnie należy przejść ponownie standardową procedurę kalibracji – w Panel Setup wybrać przycisk Touch Panel, następnie dotykać cienkim i delikatnym narzędziem wskazanych punktów przez co najmniej 1 sekundę oraz potwierdzić kalibrację kolejno pojawiającymi się przyciskami OK.

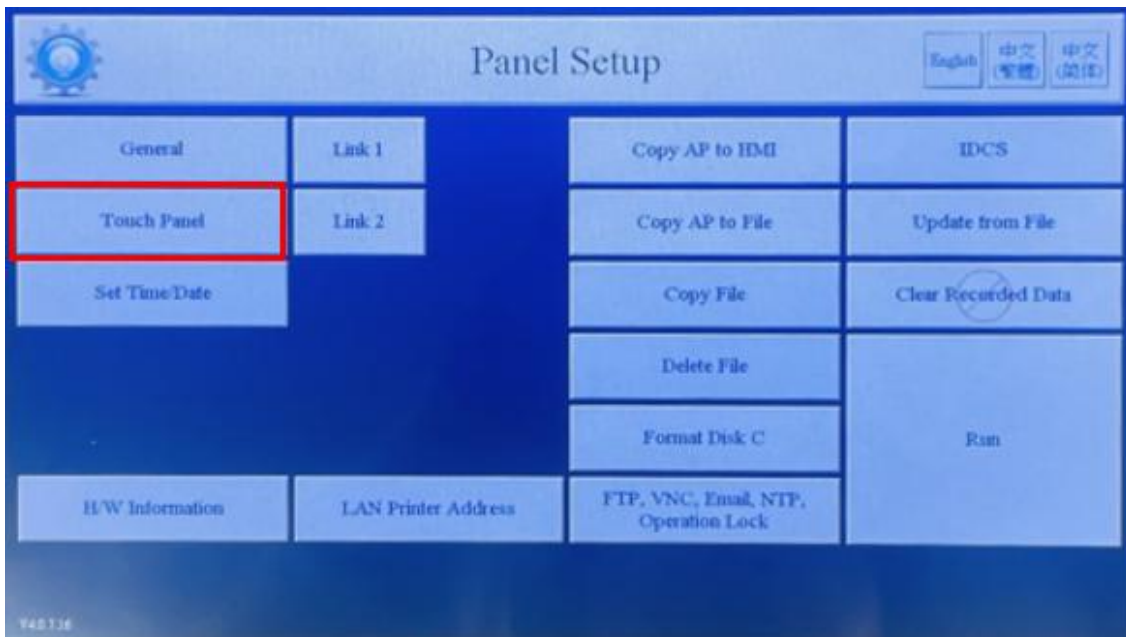

- Jeśli w trakcie wykonywania standardowej procedury kalibracji panel wróci do jej początku oznacza to, że kalibracja wykonana została niepoprawnie i trzeba ją powtórzyć.