


VNC w ASTRAADA HMI

1) Podstawowe informacje

- a. VNC wspierane jest przez wszystkie modele z początkową numeracją AS43...
- b. VNC wspierane jest tylko przez środowisko konfiguracyjne od CFG 2.0.0 wzwyż (nie jest natomiast wspierane w środowisku 1.2.x)
- c. Narzędzie VNC służy do zdalnego łączenia z panelem ASTRAADA HMI o charakterze tymczasowym. Stabilność połączenia VNC jest w dużej mierze zależna od jakości połączenia konsoli VNC z panelem. Połączenie na stałe lub długo trwające połączenie (np. 8 godzin - zależy od jakości łącza) może spowodować zawieszenie panelu.

2) Poziomy haseł

- a. Hasła służą do ustalenia trybu połączenia za pomocą VNC (brak dostępu, tryb edycyjny, tryb „view” bez możliwości dokonywania zmian).
- b. Hasła po stronie panelu ustala się w menu systemowym w zakładce VNC

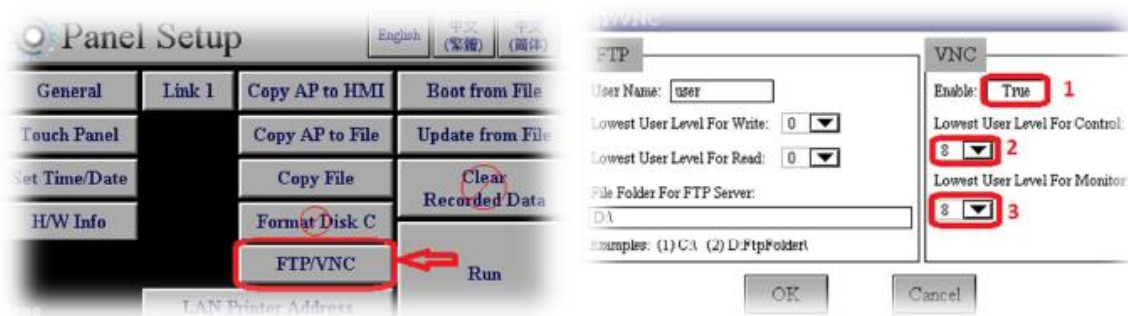


1-załączenie funkcjonalności VNC w panelu

2-ustalenie hasła dla minimalnego poziomu użytkownika panelu dla trybu edycyjnego

3-ustalenie hasła dla minimalnego poziomu użytkownika panelu dla trybu „view”


- c. Hasła dla połączenia VNC definiuje się w projekcie panelu

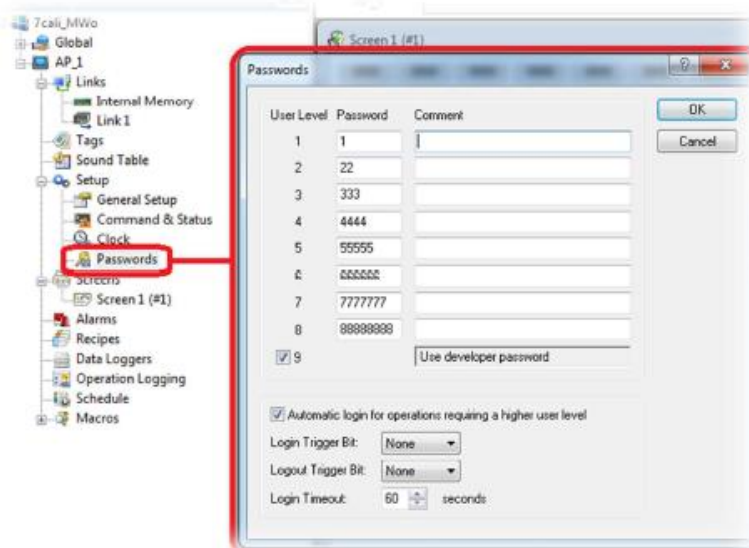

3) Klient VNC

Klient VNC służy do zdalnego połączenia z panelem.

W celu wykonania zdalnego połączenia za pomocą VNC z panelem Astraada z poziomu komputera PC, należy wcześniej zainstalować klienta VNC. Dość popularnym środowiskiem (na rok 2012) jest darmowy RealVNC.

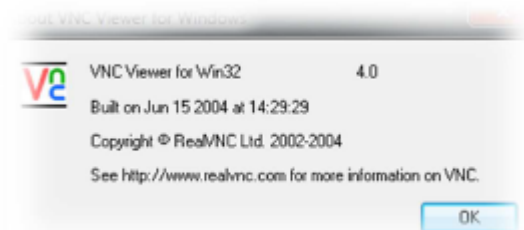

Na samym początku należy w RealVNC podać IP serwera VNC (panela Astraada).



Następnie po udanym połączeniu do panela powinien pojawić się komunikat, w którym należy podać hasło dostępowe (zgodnie z wytycznymi z punktu **2) Poziomy haseł**).



Po udanym połączeniu powinno pojawić się okno z aplikacją w kliencie VNC, teraz w zależności od trybu mamy dostęp do edycji lub tylko podglądania aplikacji.



mgr inż. Zbigniew Czerski

ASTOR Sp. z o.o. – Dział Wsparcia Sprzedaży

Tel. działu: +48 12 424 00 50, Fax: +48 12 428 63 01

Tel. bezp. +48 12 424 00 56

E-mail: zbigniew.czerski@astor.com.pl

Web: <http://www.astor.com.pl>

ASTOR Sp. z o.o. - DWS Department

Support Engineer

Dept.: +48 12 424 00 50, Fax: +48 12 428 63 01

Direct: +48 12 424 00 56

E-mail: zbigniew.czerski@astor.com.pl

Web: <http://www.astor.com.pl>